


Reepack ReeForm

Технология-обзор

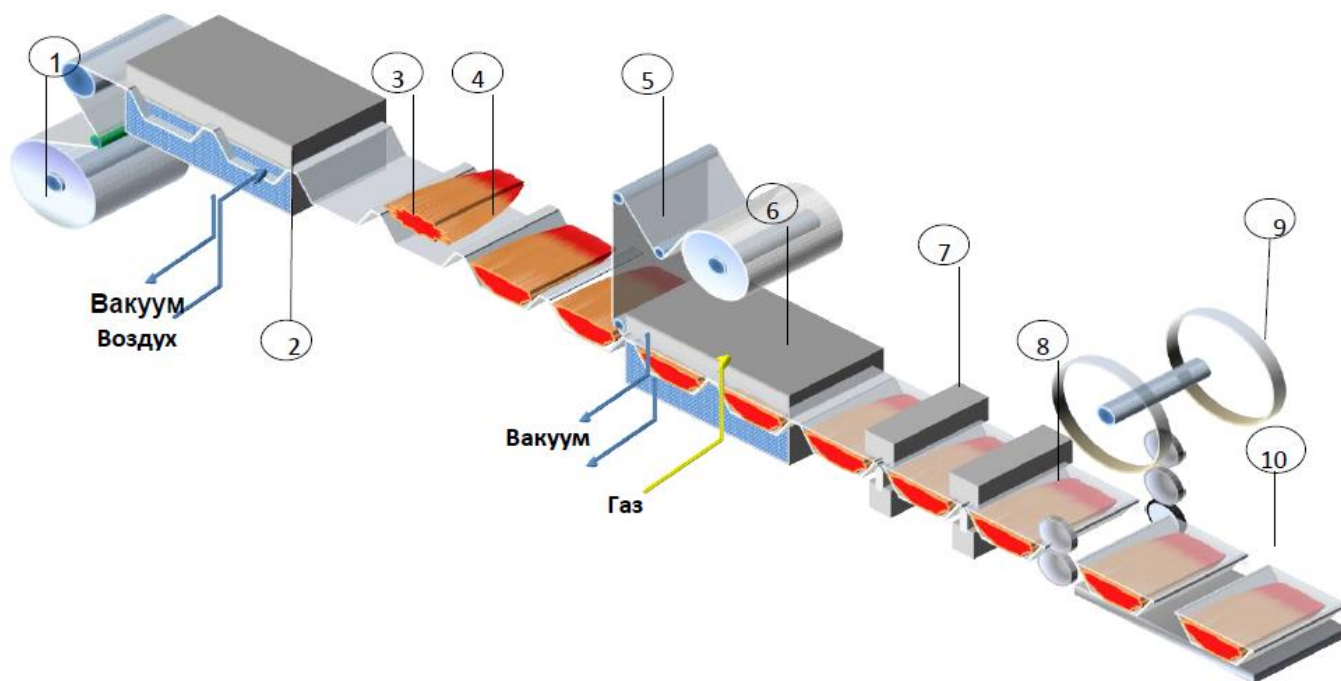

1. Термоформовочная пленка разматывается с бобины.
2. Пленка нагревается и формируется в контейнер в пресс-форме
3. Сформованный контейнер готов для закладки продукта
4. Продукция закладывается вручную или автоматически
5. Пленка покрывает контейнер, заполненный продуктом
6. На запаечной станции происходит откачка воздуха из контейнера и нагнетается защитный газ (при необходимости). Затем контейнер запаивается.
7. Запаенный контейнер обрезается по краям в поперечном направлении.
8. Запаенный контейнер обрезается в продольном направлении.
9. Остатки пленки наматываются на два отдельных колеса
10. Запаенные контейнеры поступают на выходной конвейер.